Беспроводная система фетальных датчиков **M2720A Avalon CTS**

Предостережения и что с ними делать

Предостережения для базовой станции:

мигает, один или вместе с лампами на любой стороне.

означает, что лампа выключена или постоянно включена.

означает, что подается звуковой сигнал тревоги, если он настроен. Чтобы отключить звук сигнала тревоги, нажмите кнопку C.

Предостережения для датчика:

мигает вместе с символом, представляющим источник неполадки.

При получении этого предостерегающего сообщения…		…Выполните следующее…
…На базовой станции…	…На датчике…	
		Установите датчик, чтобы перезарядить аккумулятор, или замените этот датчик датчиком с заряженным аккумулятором. Если неполадка сохранится после заряда в течение 30 минут, замените аккумулятор датчика. См. руководство *Service Guide* (Руководство по сервисному обслуживанию).
		Убедитесь, что датчик активный и находится в пределах зоны действия. Проверьте соединение антенны.
		Нажмите на две секунды кнопку C, чтобы освободить заблокированное гнездо.
38 Пример идентификатора койко-места		Это гнездо уже занято **активным** датчиком (в данном примере показан идентификатор койко-места 38). *Либо* сначала установите этот датчик, чтобы сделать гнездо доступным
38 Пример идентификатора койко-места	16 Пример идентификатора койко-места	*Либо*, если датчик показывает идентификатор койко-места (в данном примере 16), верните датчик на его собственную базовую станцию.
		Обратитесь в службу поддержки (возможно, датчик не зарегистрирован).
		Если датчик ЭКГ активный, подсоедините кабель. Установите датчик в гнездо согласно положению, показанному точкой (датчик в неправильном гнезде).
Сообщения об ошибках базовой станции и датчика (от E0 до E9): См. *Инструкцию по эксплуатации*		

© Koninklijke Philips Electronics N.V., 1995-2006
Все права защищены.
Отпечатано в Германии, April 2006
Номер для заказа M2720-9047B
4512 610 15041

Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH
Hewlett-Packard-Str.2
71034 Boeblingen, Germany

PHILIPS

Беспроводная система фетальных датчиков **M2720A Avalon CTS**

Краткое руководство

1 110 - 240 В перем. тока

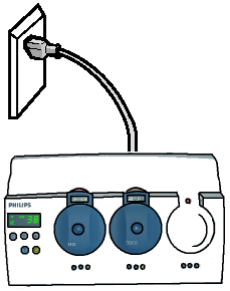

2 Включение питания

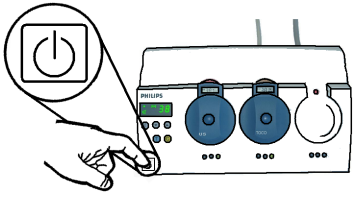

3

TELE

Убедитесь, что на мониторе плода отображается надпись «TELE», обозначающая хорошее соединение с системой Avalon CTS

4 Подождите, пока не начнет светиться лампа «готовности»



5 Извлеките датчик

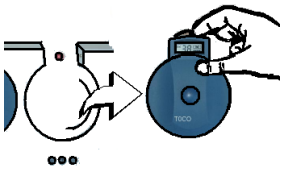

Лампа «готовности» перестает светиться: включается лампа «РЧ-связи»



6 Наложите датчик (используйте гель УЗ-исследований)

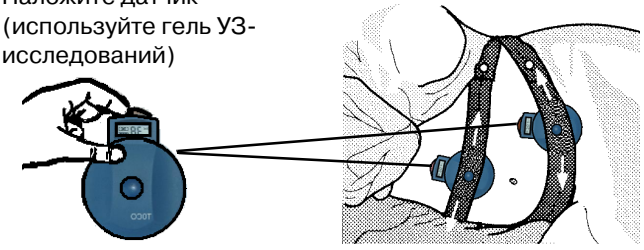

Затем закрепите в положении, когда получен сигнал хорошего качества:

для мониторов Avalon

для мониторов серии 50

Переход с УЗ-мониторинга к мониторингу прямой ЭКГ	
1	Пристыкуйте ультразвуковой датчик.
2	Выньте датчик ЭКГ, когда световой индикатор его гнезда засветится зеленым цветом.
3	Подсоедините кабель адаптера прямой ЭКГ и скальп-электроды для плода к датчику ЭКГ.
4	Начните мониторинг прямой ЭКГ.

Переход с мониторинга прямой ЭКГ на УЗ-мониторинг	
1	Отсоедините кабель адаптера прямой ЭКГ и скальп-электроды для плода от датчика ЭКГ.
2	Пристыкуйте датчик ЭКГ.
3	Выньте ультразвуковой датчик, когда световой индикатор его гнезда засветится зеленым цветом.
4	Начните ультразвуковой мониторинг.

Перед началом использования системы Avalon CTS отключите все проводные датчики плода от монитора.

Два активных датчика, передающих ЧСС плода на одну и ту же базовую станцию, становятся причиной появления сообщения об ошибке **E9**. Чтобы удалить это сообщение, пристыкуйте один датчик.

После использования: выполните чистку датчика, затем установите датчик в соответствующее гнездо базовой станции.